




genexis 

ED504

Pure-Series  
Asennusopas

## Merkkivalojen ja painikkeiden yleiskuvaus

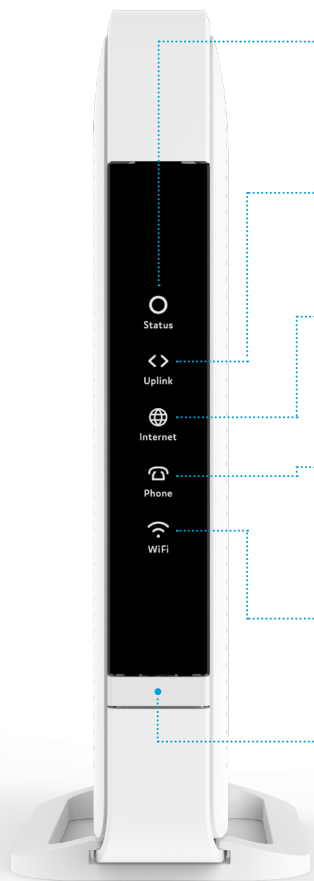

### Status (Tila)

Vihreä – virta kytketty  
Keltainen (vilkkuu) - käynnistyy  
Punainen – käynnistys epäonnistui

### Uplink (Yhteys)

Vihreä – yhteys toimii  
Ei pala – ei yhteyttä

### Internet (IP-yhteys)

Vihreä – yhdistetty (DNS käytettävissä)  
Vihreä (vilkkuu) – yhteyttä ei saada (DNS ei käytettävissä)  
Ei pala – ei IP-yhteyttä

### Phone (Puhelin)

Vihreä – puhelinverkkopalvelu rekisteröity ja toimii  
Vihreä (vilkkuu) – puhelinverkkopalvelun rekisteröinti epäonnistui  
Ei pala – puhelinverkkopalvelu ei ole käytössä eikä rekisteröity


### WiFi (WLAN)

Vihreä – langaton verkko 2,4 GHz ja/tai 5 GHz toimii  
Ei pala – langaton verkko ei toimi

### Mode (Tila) -painike

Pariliitoksen muodostaminen (WPS) – pidä painettuna 3 sekuntia  
WiFi pois/päälle – pidä painettuna 10 sekuntia

## Porttien yleiskuvaus

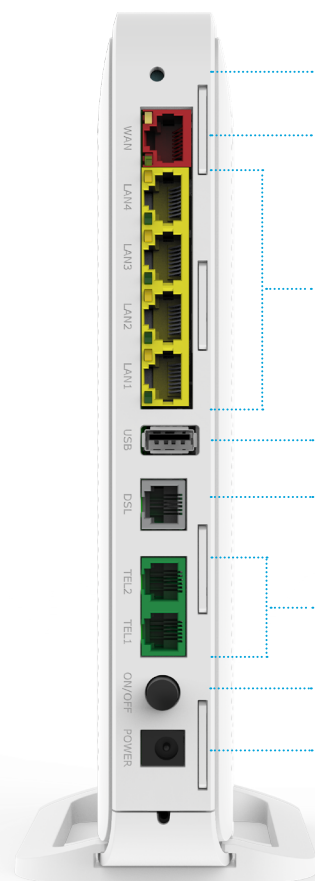

Nollauspainike

WAN-portti

LAN-portit

USB 2.0 -portti

DSL-portti

Puhelinportit

Virta-  
painike

Virtaportti

### Nollauspainike

Nollauspainike palauttaa modeemin tehdasasetuksiin. Paina painiketta neulalla tai paperiliittimen kärjellä. Pidä painiketta painettuna yli 10 sekuntia.

### Virtapainike

Tällä voit kytkeä Pure ED504 -laitteen virran päälle tai pois.

# Asennusopas

Pure ED504 -laite voidaan yhdistää Ethernet-pohjaiseen laajakaistaverkkoon käyttämällä WAN-liitäntöjä DSL (harmaa) ja Ethernet WAN (punainen).

Tämän asiakirjan kieliversioita ja lisää tuotetietoja on saatavilla osoitteessa

<https://genexis.eu/product/pure/downloads>

## Aloittaminen

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat:

- Genexis Pure ED504
- Virtalähde
- RJ45-verkkokaapeli (punainen, iso liitin)
- RJ11 DSL -kaapeli (harmaa, pieni liitin)
- Tarrat (itsekiinnittyvät, 2 kpl)
- Kumitallat (itsekiinnittyvät, 4 kpl)
- Tulpat ja ruuvit (2 kpl)

## Tarran paikka

Tuotetarra on laitteen pohjassa.

## Sijoittaminen

Pure voidaan sijoittaa seisomaan tasolle tai kiinnittää seinään. Suosittelemme laitteen sijoittamista kauemmas muista esineistä..

## Tasoasennus

1. Aseta laite tasaiselle alustalle.

## Seinäasennus

1. Lataa ja tulosta porauskuvio osoitteesta <https://genexis.eu/download-portal/#pure>
2. Poraa reiät porauskuvion avulla, laita tulpat reikiin ja kiinnitä ruuvit paikoilleen.
3. Irrota laitteen jalusta työntämällä sitä laitteen etuosaa kohti.
4. Laita jalusta säilöön turvalliseen paikkaan.
5. Aseta Pure ED504 -laitteen takana olevat kiinnitysaukot niitä vastaaviin ruuveihin.

**Varoitus:** Älä peitä Pure-laitetta, jotta sen ilmanvaihto ei esty.

Käyttölämpötila 0°C ~ 40°C

## Pure-laitteen asetusten määrittäminen

1. Verkkoliitännän mukaan. Kytke mukana toimitettu RJ11 DSL -kaapeli DSL-porttiin tai kytke mukana toimitettu RJ45-verkkokaapeli WAN-porttiin.
2. Kytke tarvittaessa puhelimesi puhelinporttiin RJ11-verkkokaapelilla.
3. Kytke tarvittaessa henkilökohtaiset laitteesi LAN-portteihin RJ45-verkkokaapeleilla.
4. Kytke mukana toimitettu virtalähde Pure-laitteeseen ja pistorasiaan.
5. Kytke Pure ED504 -laitteen virta painamalla laitteen takana olevaa virtapainiketta.
6. Pure ED504 -laitteen paneelin värilliset merkkivalot alkavat vilkkua. Odota 2 minuuttia, kunnes yhteys on muodostettu.
7. Jos yhteyden muodostaminen laitteella onnistuu, Status (Tila)-, Uplink (Yhteys)- ja Internet-merkkivalot palavat tasaisen vihreinä.

## Yhdistäminen WiFi-verkkoon

Voit yhdistää henkilökohtaiset laitteesi langattomasti Pure-laitteeseen WPS:n kautta tai manuaalisesti. WPS on helpompi tapa sitä tukeville laitteille.

## WPS

1. Varmista, että etupaneelin WiFi-merkkivalo palaa. Jos ei, paina Mode (Tila) -painiketta 10 sekuntia, kunnes valo syttyy.
2. Paina Mode (Tila) -painiketta 3 sekuntia. WiFi-merkkivalo alkaa vilkkua.
3. Suorita yhteyden muodostaminen loppuun henkilökohtaisen laitteesi ohjeiden mukaan.

## Manuaalinen asetus

1. Varmista, että etupaneelin WiFi-merkkivalo palaa. Jos ei, paina Mode (Tila) -painiketta 10 sekuntia, kunnes valo syttyy.
2. Hae saatavilla olevia langattomia verkkoja henkilökohtaisella laitteellasi (esim. kannettavalla tietokoneella tai mobiililaitteella).
3. Vertaa langattomien verkkojen nimiä Pure ED504 -tarrassa näkyvään verkon nimeen.
4. Muodosta yhteys napsauttamalla vastaavaa verkon nimeä ja anna salasana, joka näkyy Pure ED504 -laitteen tarrassa WiFi-Key-kohdassa.

## Virransäätöasetukset

Virransäätöasetuksia voidaan muuttaa verkkokäyttöliittymässä. Lisätietoja on osoitteessa <http://router>

## Vianetsintä

### Eikö Status (Tila) -merkkivalo pala?

Tarkista, onko modeemi kytketty oikein virtalähteeseen.

Tarkista, onko virtalähde kytketty pistorasiaan.

Tarkista, onko laitteen virta kytketty – virtapainikkeen on oltava painettuna alas.

Jos modeemi ja sen virta on kytketty oikein, Status (Tila) -merkkivalo muuttuu hetken kuluttua vihreäksi.

Jos Status (Tila) -merkkivalo palaa pitkään punaisena, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

### Palaako Status (Tila) -merkkivalo punaisena?

Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

### Eikö Uplink (Yhteys) -merkkivalo pala?

Tarkista RJ45-kaapelin kytkentä WAN-porttiin tai RJ11-kaapelin kytkentä DSL-porttiin (käyttämäsi WAN-liitännän mukaan).

Jos Uplink (Yhteys) -merkkivalo ei pala, vaikka kytkennät on tehty oikein, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

### Laitteen nollaus

Nollauspainike palauttaa modeemin tehdasasetuksiin. Paina painiketta neulalla tai paperiliittimen kärjellä. Katso nollauspainikkeen paikka Porttien yleiskuvaus -kohdasta.

Pidä painiketta painettuna yli 10 sekuntia.

## EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Genexis B.V. vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi Pure ED504 on direktiivien 2014/53/EU, 2009/125/EY, 2011/65/EU ja delegoidun direktiivin 2015/863 mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on luettavissa osoitteessa: <https://genexis.eu/red/pure-ED504>

### Yrityksen nimi

Genexis B.V.

### Yrityksen osoite

Lodewijkstraat 1a  
5652 AC Eindhoven  
Alankomaat

### Valtuutetun henkilön nimi ja asema

Maarten Egmond, CTO

### Valtuutetun henkilön allekirjoitus



### Paikka

Eindhoven  
Alankomaat

### Päivämäärä

19-10-2020

### Taajuusalueet ja suurin mahdollinen lähetysteho taajuuksilla, joilla laite toimii

Pure ED504 toimii taajuusalueilla 2,4 Ghz ja 5 Ghz.

Suurin mahdollinen lähetysteho näillä taajuusalueilla on seuraava:

- 20 dBm (100 mW) (EIRP) taajuusalueella 2 400–2 483,5 MHz
- 23 dBm (200 mW) (EIRP) taajuusalueella 5 150–5 350 MHz \*
- 30 dBm (1 000 mW) (EIRP) taajuusalueella 5 470–5 725 MHz

\* EU:ssa 5 150–5 350 MHz on rajoitettu käytettäväksi sisätiloissa.

Versio 1.1 – Kesäkuu 2021 – Copyright © 2021 Genexis Netherlands BV. Kaikki oikeudet pidätetään.

Genexis ei vastaa tässä asiakirjassa olevista mahdollisista virheistä. Genexis pidättää oikeuden muuttaa, muokata, siirtää tai muutoin tarkistaa tätä julkaisua siitä erikseen ilmoittamatta.