

# ElmoNet

# Käyttöohje

LANGATON TUKIASEMA

TP-LINK DECO X50

WIFI-6



# Turvallinen ja luotettava käyttö

Lue huolella tämä ohje ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.

- **Älä avaa päätelaitetta tai sen liittimiä.** Kuidussa signaalia siirretään laservalolla. Silmän altistuminen laservalolle saattaa johtaa pysyviin näkövaurioihin.
- Käytä ainoastaan päätelaitteen omaa virtalähdettä.
- ÄLÄ ESTÄ ilmanvaihtoa, älä peitä päätelaitetta.
- Kuituliittymän nimellisa nopeus saadaan päätelaitteen ethernet-liittimistä. Sisäverkkosi voi vaikuttaa kytkettyjen laitteiden saatavilla olevaan nopeuteen. Käytä hyvälaatuisia kaapeleita sisäverkossa. Huonot tai väärän tyyppiset kaapelit saattavat huonontaa toimintaa.

# Liitännät



## Mitat

(K x L x S) 110x114x110 mm

**LAN portit 3 kpl**  
laitteiden kytkemiseen

**Virtaliitin**  
Laitteen virtalähteen kytkemiseen

**Resetointi (laitteen pohjassa)**  
paina reiässä olevaa nappia ja laite palautuu tehdasasetuksille

# Merkkivalot



## Laitteen valot

Keltainen – käynnistyy

Keltainen (vilkkuu) – laite resetoituu

Sininen – Deco on asentumassa

Sininen (vilkkuu) – Deco on valmis asennukseen

Punainen – vikatila

Punainen (vilkkuu) – lisä-Deco ei ole yhteydessä pää-Decoon

Vihreä/Valkoinen – laite päivittää ohjelmistoa

Vihreä/Valkoinen (vilkkuu) - Deco on valmis ja yhteydessä internettiin

Ei valoa – laite ei ole päällä

# Laitteen hallinta ja kytkentä

Kytke ethernet-kaapeli FiberTwistin LAN-porttiin (LAN 1-3) ja toinen pää Decon LAN-porttiin.

# Ongelmatilanteet

Suosittelimme tekemään alla mainitut toimenpiteet (1-4), ennen vikailmoituksen tekemistä:

1. Tarkista, että kaikki johdot ovat paikallaan.
2. Irrota laitteiden (myös WLAN-tukiasemat) virtajohdot muutaman sekunnin ajaksi ja kytke takaisin.
3. Tarkista liittymän toimivuus johdolla suoraan päätelaitteesta.
4. Tarkista päätelaitteen ja WLAN-tukiaseman merkkivalot (sivu 4).

Jos mikään yllämainituista toimenpiteistä ei auta, ota yhteyttä:

## **ElmoNetin vikapalvelu**

03 486 4100




vika@elmonet.fi

# Laitteen hallinta ja kytkentä

## DECO X50 WLAN-verkko

**Tarkista että sinulla on käytössä Decon lisäksi, virtalähde ja ethernet kaapeli.**

1. Avaa puhelimesta Deco ohjelmisto ja uusi verkko.
2. Valitse Deco – Deco X50/X50 Pro
3. Seuraavaksi sammuta modeemi/kuitupääte.

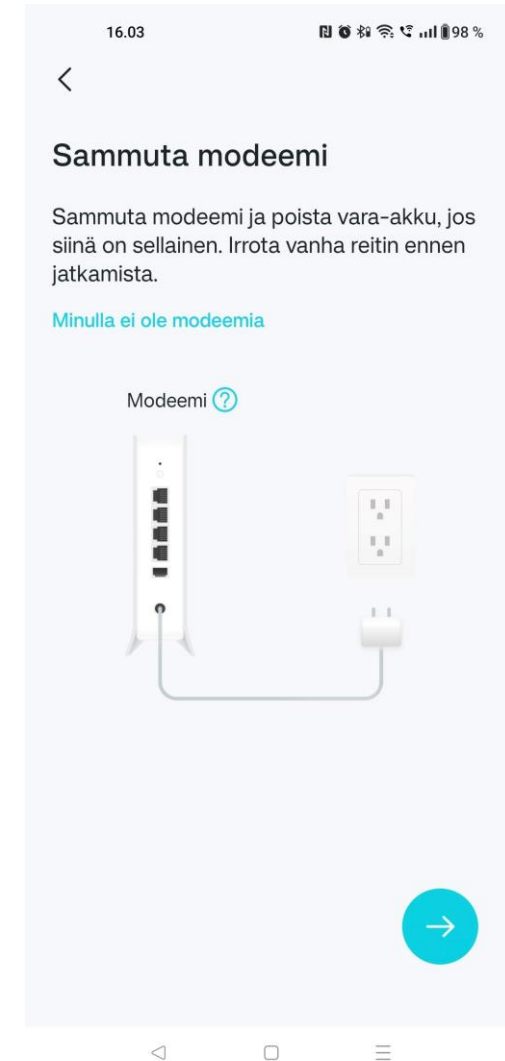
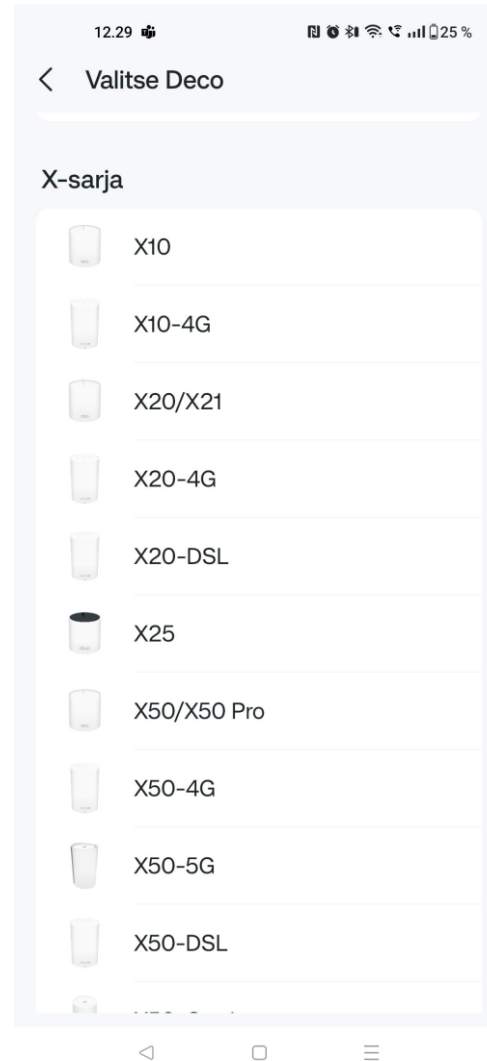
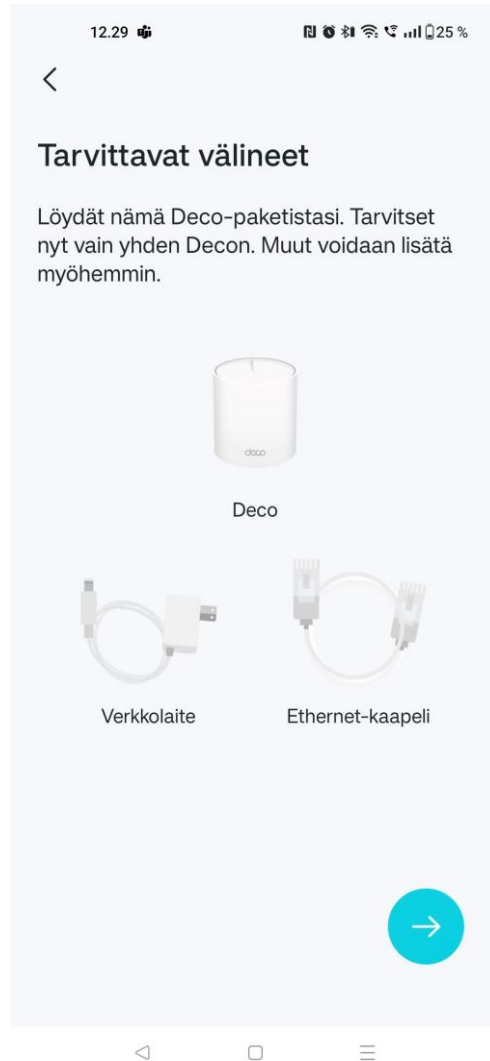




# Laitteen hallinta ja kytkentä

## DECO X50 WLAN-verkko

7. Decoa etsitään
8. Valitse mihin laite fyysisesti sijoitetaan
9. Deco on nyt verkossa.

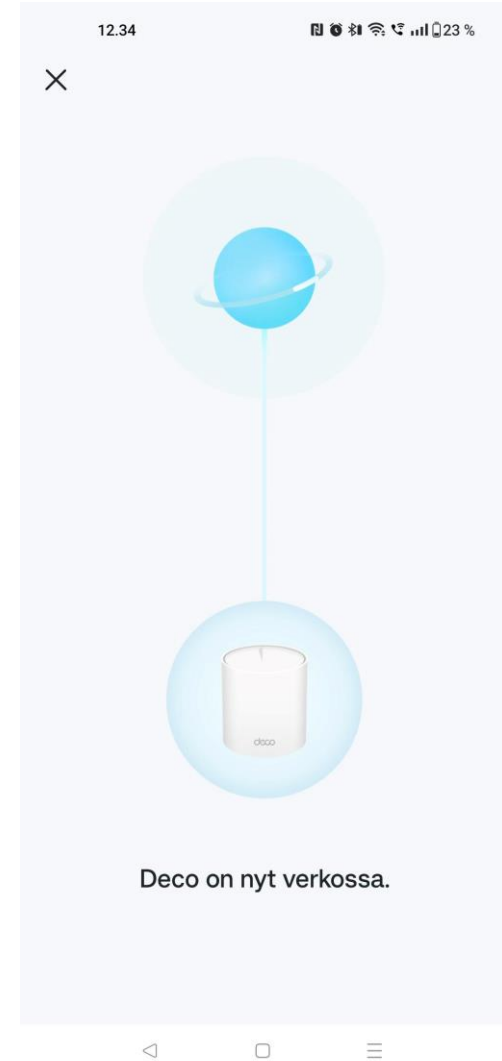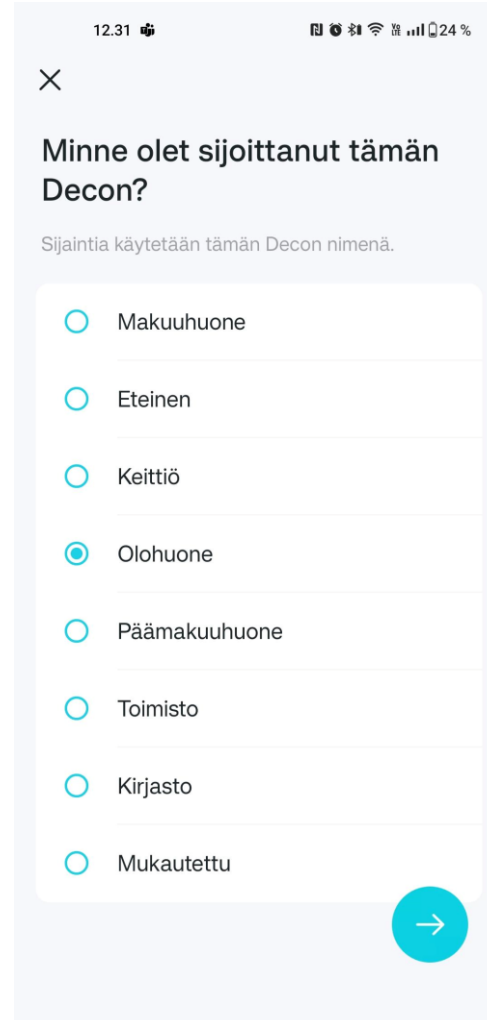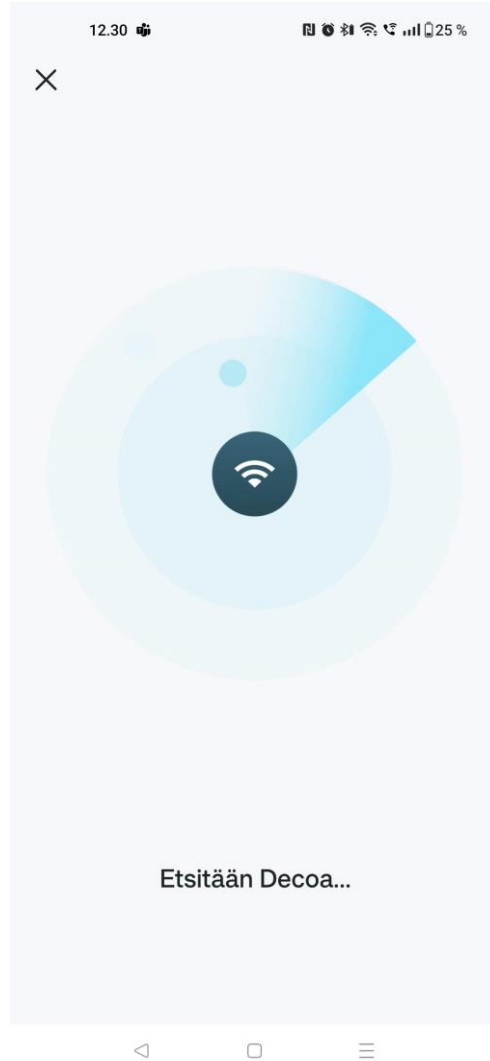






# Laitteen hallinta ja kytkentä

## DECO X50 WLAN-verkko

10. Valitse Internet yhteystyyppi.  
Dynaaminen IP-osoite.

11. Seuraavaksi ohjelmisto luo Wi-Fi-verkon.  
Anna Verkon nimi  
(esimerkissä Etaluola)  
Ja Salasana.

12. Tallenna Wi-Fi-verkko puhelimeesi.

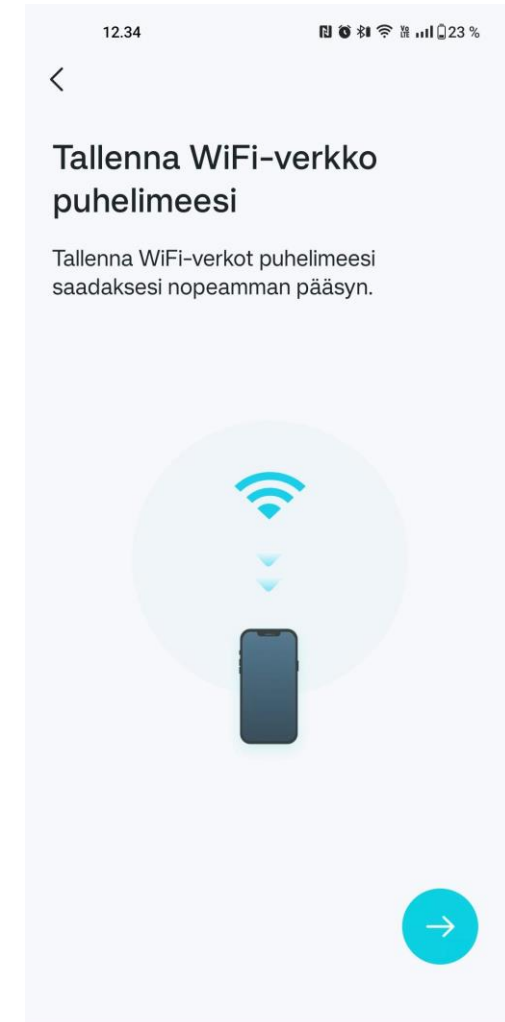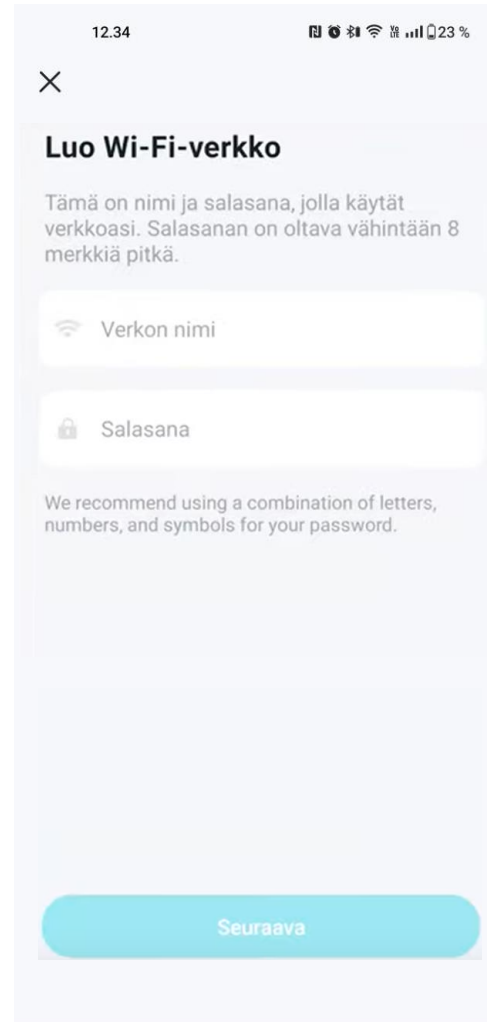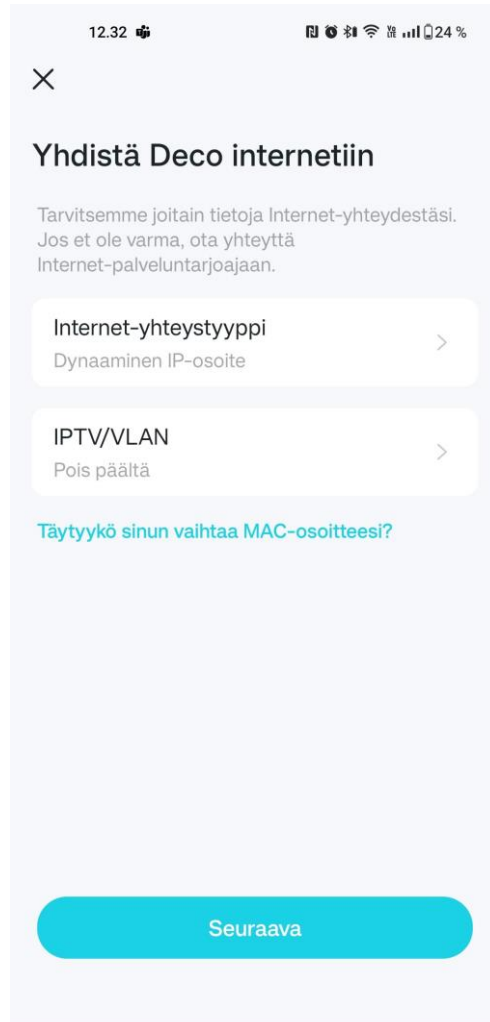


# Laitteen hallinta ja kytkentä

## DECO X50 WLAN-verkko

13. Puhelin yhdistyy juuri luotuu langattomaan verkkoon Etaluola

14. Deco on nyt verkossa.

15. Ja Deco verkkosi on nyt käytössä.

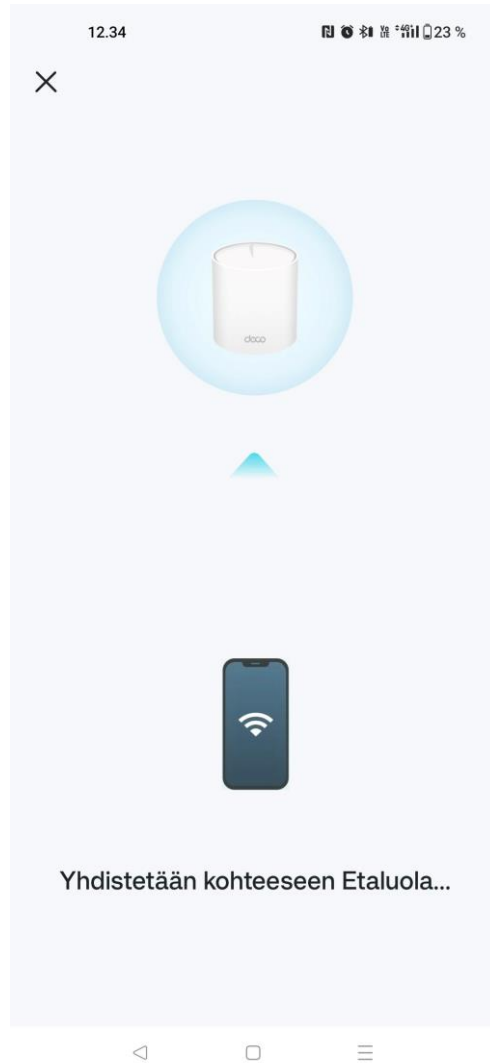

# Laitteen hallinta ja kytkentä

## DECO X50 WLAN-verkko

16. Liitä mahdolliset muut Deco-yksiköt pistorasiaan, niin ne yhdistetään automaattisesti verkkoon 2 minuutin sisällä.

17. Deco pyytää laiteohjelmiston päivitystä – päivitä ohjelmisto.

18. Nyt Decon luoma Etaluola langaton verkko on käytössä.

