

ElmoNet


Käyttöohje

VDSL-MODEEMI

ZYXEL DX3301



Kytöntä

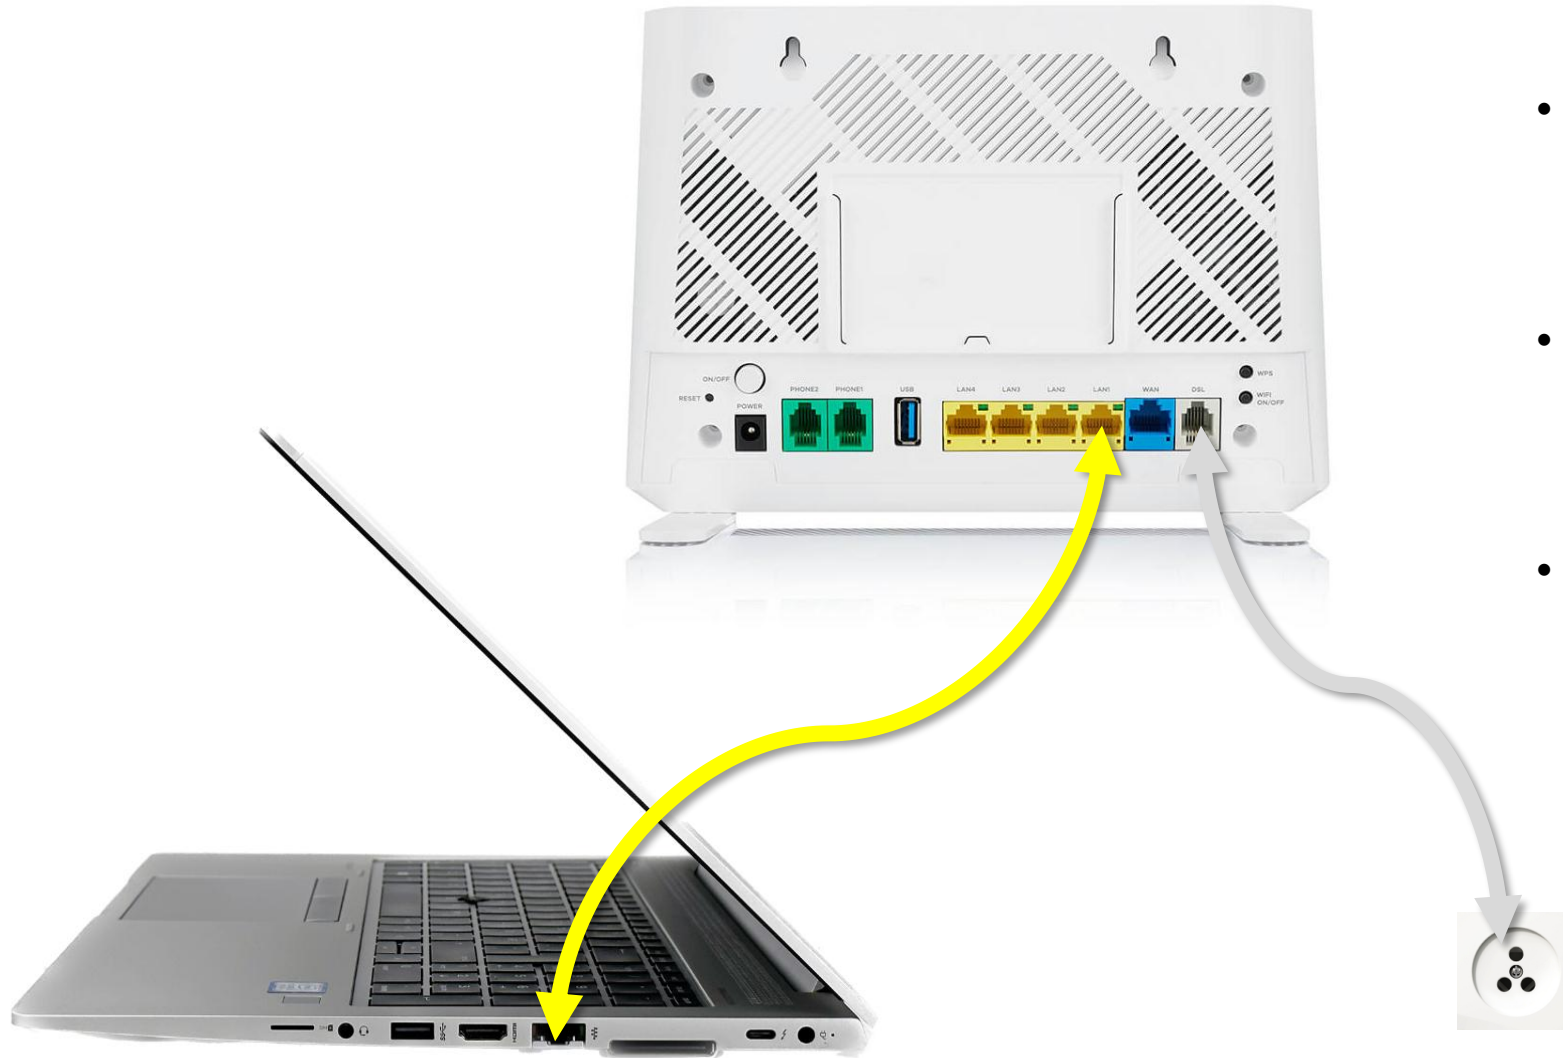

- Kytke DSL-portti (harmaa) puhelinkaapelilla puhelimen seinäpistorasiaan.
- Liitä tietokone LAN-porttiin (keltainen) verkkokaapelilla (valinnainen)
- Kytke virtajohto (muuntaja tulee mukana) reitittimeen ja paina virta painiketta käynnistääksesi laitteen.

Laitteen käyttö ja alkuasennus

Kun olet käynnistänyt modeemin, odota että laitteen LED-valot syttyvät vihreinä. Löydät **langattoman verkon nimen** (SSID) ja salausavaimen laiteeseen liimatusta tarrasta. Muodosta yhteys langattomaan verkkoon (laitteen SSID) ja kirjoittamalla verkon salasana (salausavain)

Laitte on valmis käyttöön.

Laitteen hallinta

Avaa internet-selain ja kirjoita osoitteeksi: **192.168.1.1**

(Jos et ole yhdistänyt laitetta langattomaan verkkoon, **kytke ensin tietokone** verkkokaapelilla johonkin **LAN1-3** porttiin)




Kirjautu modeemiin seuraavilla tunnuksilla:

Käyttäjätunnus: **admin**

Salasana: **[katso laitteen takana olevasta tarrasta]**

(ensimmäisellä kirjauksella pyytää vaihtamaan salasanan)

Seuraavaksi käydään lävitse alkuasennus (**Quick Start Wizard**), Kohdassa **1** valitaan aikavyöhyke. Kohta **2** testaa internet yhteyden. (Seuraavalla sivulla jatkuu langattoman verkon asetusten läpikäynti, kohta 3 eteenpäin)

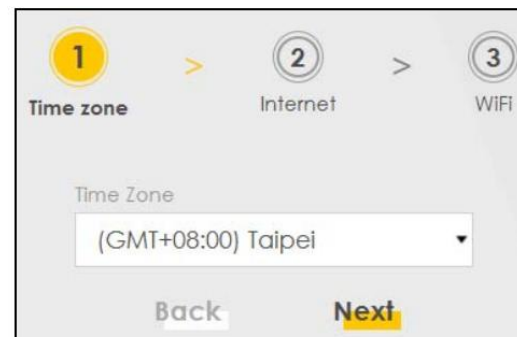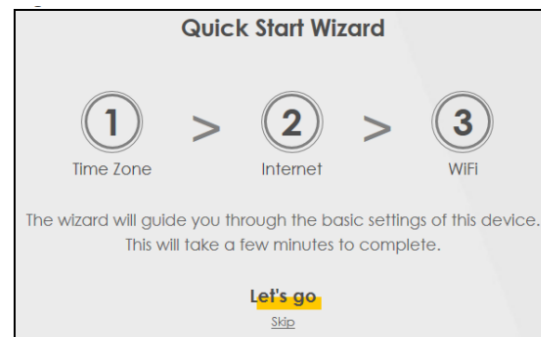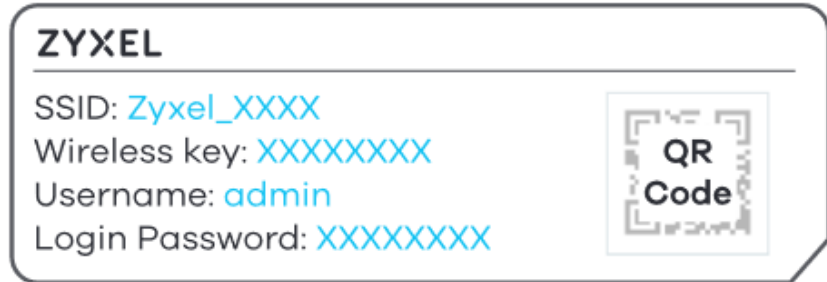

ZYXEL DX3301 langattoman verkon hallinta

DX3301 sisältää 2 eri langatonta radiota (2,4 GHz ja 5 GHz), jotka muodostavat yhtenäisen langattoman-verkon. 5 GHz taajuudella langattoman verkon nopeus on nopeampi, vastaavasti 2,4 GHz taajuudella langattoman verkon kantavuus saadaan paremmaksi. Oletuksena laitteessa molemmat radiot jakavat **samaa langatonta verkkoa** (SSID) ja samaa salasanaa, jolloin nopeus ja kantavuus on aina optimaalinen.

Kohdassa 3 voit asettaa WiFi-(SSID) **Nimen** ja **salasanan** laitteellesi (käytettäessä vahvaa salasanaa; suositeltu pituus on vähintään 12 merkkiä ja sen täytyy sisältää iso kirjain, pieni kirjain, numero ja erikoismerkin.)

Kun olet määritellyt langattoman verkon asetukset, paina **valmis [Done]**

Viimeisenä tulee näkyviin kooste asetuksista.

Langattoman verkon (laajemmat) **asetukset** löytyvät myös valikoista:
Settings > WiFi > Main WiFi

1 Time zone > 2 Internet > 3 **WiFi**

WiFi Settings

WiFi Name
ZyxeL_9C21

WiFi Password

Strength

Keep 2.4G and 5G the same

Done