

ElmoNet


Käyttöohje

**Langaton WiFi- 7 reititin
Genexis Aura E750**


(WiFi 7)




Liitännät

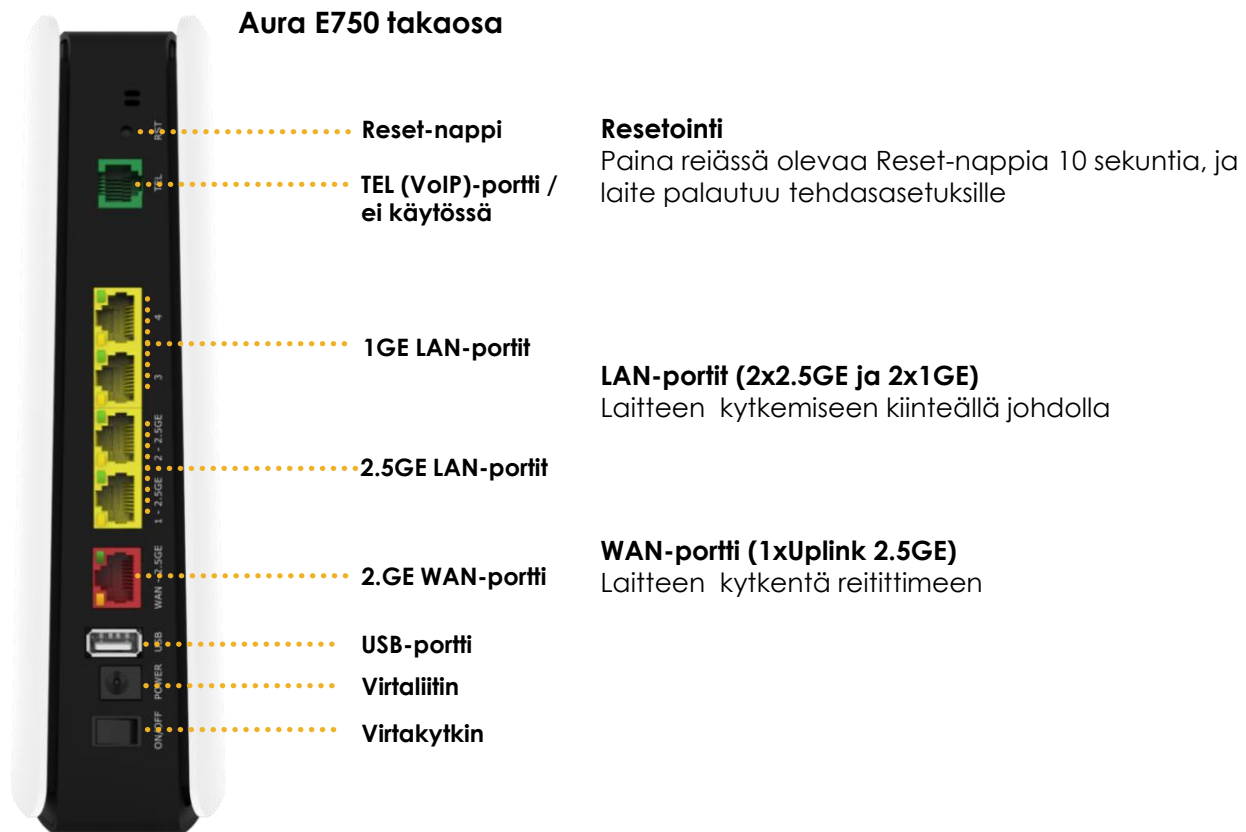

Aura E750 päältä

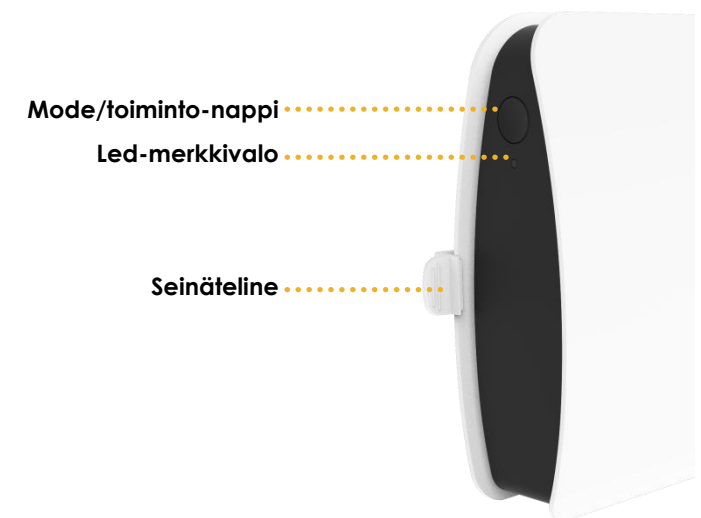

Merkkivalot ja WPS/WiFi-toimintonappi

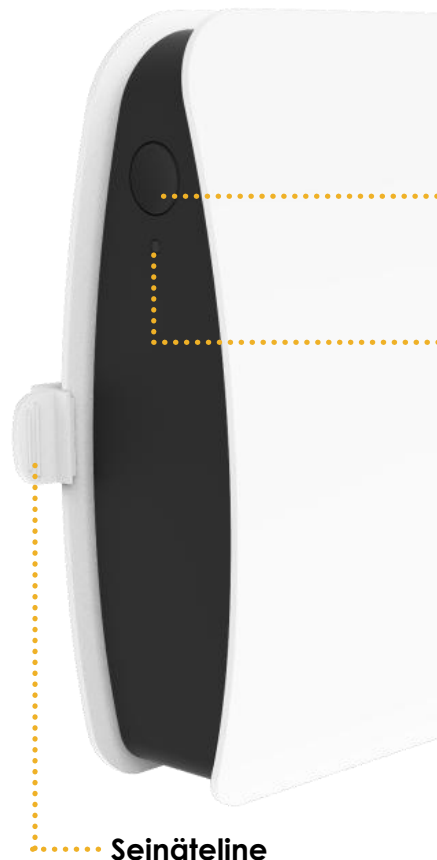

Seinäteline

Toimintonappi

- Aktivoi WPS-paritus – paina nappia kerran
- WiFi päälle – paina ja pidä nappia painettuna, kunnes valo muuttuu vihreäksi
- WiFi pois päältä – paina ja pidä nappia painettuna, kunnes valo muuttuu keltaiseksi

Laitteen valot

- Vihreä – toiminnassa
- Vihreä (vilkkuu) – yhteysongelma
- Keltainen – käynnistyy tai langaton pois päältä
- Keltainen (vilkkuu) – laite ei ole vielä valmis
- Sininen – WPS-paritus onnistui
- Sininen (vilkkuu) – WPS-paritus käynnissä
- Punainen – vikatila
- Ei valoa – laite ei ole päällä (OFFLINE)

Laitteen hallinta ja kytkentä

Päätelaitteena ja reitittimenä **Aura E750** – reititin toimii WLAN-kontrollerina. Kaikki WLAN-verkon hallinta tapahtuu Auran kautta. Eli jos käytössäsi on myös Home CX750 laite/laitteita tai yhteensopivia laitteita, ne voi toimia Auran MESH-verkossa, joko langattomana tai langallisena toistimena.

Aura E750 liittäminen kuitupäätteeseen:

Kytke ethernet-kaapeli kuitupäätteen (Fiber Twist) LAN-porttiin tai mikäli käytössäsi on kuitupääte jossa on useampi LAN-portti, käytä LAN4 porttia, joka on oletuksena siltaportti. Käynnistä Aura E750, odota että valo palaa kiinteästi vihreänä – Laite on nyt käyttövalmis. Langattoman MESH-verkon nimi (SSID) sekä salasana; katso Auran pohjasta löytyvästä tarrasta.

Aura E750 hallinta selaimen kautta:

Päätelaite on operaattorin etähallinnassa ja valvonnassa.

Asiakas pystyy itse vaikuttamaan muutamiin perusasetuksiin, kuten WLAN-verkon asetuksiin ja PORT-forwarding.

Päätelaitteen hallintaan kirjaudutaan sisäverkosta.

Ongelmatilanteet

Suosittelemme tekemään alla mainitut toimenpiteet (1-4), ennen vikailmoituksen tekemistä:

1. Tarkista, että kaikki johdot ovat paikallaan.
2. Irrota laitteiden (myös WLAN-tukiasemat) virtajohdot muutaman sekunnin ajaksi ja kytke takaisin.
3. Tarkista liittymän toimivuus johdolla suoraan päätelaitteesta.
4. Tarkista päätelaitteen ja WLAN-tukiaseman merkkivalot (sivu 4).

Jos mikään yllämainituista toimenpiteistä ei auta, ota yhteyttä:

ElmoNetin vikapalvelu

03 486 4100

vika@elmonet.fi

Turvallinen ja luotettava käyttö

Lue huolella tämä ohje ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.

- **Älä avaa päätelaitetta tai sen liittimiä.** Kuidussa signaalia siirretään laservalolla. Silmän altistuminen laservalolle saattaa johtaa pysyviin näkövaurioihin.
- Käytä ainoastaan päätelaitteen omaa virtalähdettä.
- ÄLÄ ESTÄ ilmanvaihtoa, älä peitä päätelaitetta.
- Kuituliittymän nimellisa nopeus saadaan päätelaitteen ethernet-liittimistä. Sisäverkkosi voi vaikuttaa kytkettyjen laitteiden saatavilla olevaan nopeuteen. Käytä hyvälaatuisia kaapeleita sisäverkossa. Huonot tai väärän tyyppiset kaapelit saattavat huonontaa toimintaa.